



水质PH传感器

Water PH sensor

使用说明书

Instruction Manual

版本号: V 1.5

威海权铭星物联网有限公司
WEIHAI ALL STAR IOT COMPANY Co. , LTD

目录

一、	产品简介.....	3
二、	硬件接法.....	4
三、	通信协议.....	6
四、	传感器地址查询修改.....	7
五、	数据转换方式	7
六、	注意事项.....	8

产品简介

产品概述

水质PH 传感器是威海权铭星物联网有限公司自行研发生产的“一款新型一体化传感器”，通过采集设备即可获取到设备所处环境中水质 PH 浓度的数值。水质 PH 传感器是离子交换过程中，测量电极之间的电位差来检测被测液体的 PH 值。

具有低功耗、高精度、高灵敏度、线性范围宽、抗干扰能力强、优异的重复性和稳定性等优点。

产品参数

参数	指标
测量范围	0-14 PH
测量精度	0.1 PH
供电电压	DC 12V
适应压力	大气压± 10%
工作温度	-20℃~50℃
工作湿度	15%RH~60%RH（相对湿度）、非凝结

3. 使用注意事项

传感器采用防水、防尘、抗冲击性的材料，但是精密的仪器还需要小心的使用和维护，避免使用冲击，避免在腐蚀性液体或气体等恶劣环境中使用。

使用前老化时间不少于 48 小时。

传感器的进气口不得阻塞、不得污染。

电解液泄露会造成损害，请勿随意拆解传感器。

外壳有损伤、变形等情况下请勿使用。

传感器避免接触有机溶剂（包括硅橡胶及其它胶粘剂）、涂料、药剂、燃料油类。

不建议用不标准的方法试验传感器，须避免正面垂直进气，如：直接将传感

器放到浓氨水上、朝传感器喷香烟、打火机点燃后靠近传感器、朝传感器呼气、将传感器靠近酒精等等，因为液体氨水或酒精挥发时区域浓度可以高达数万 ppm，人呼气中的二氧化碳浓度也高达 4 万 ppm，会损坏传感器。

- 在高浓度的气体环境中长时间使用后（禁止长时间在高浓度酸性气体中存放和使用），恢复到初期状态较缓慢。
- 湿度过大的环境会使产品使用寿命降低

传感器贮存时工作电极与参比电极应处于短路状态。

传感器不允许热插拔，必须将传感器关闭电源后再进行插拔，否则可能损坏传感器，或出现不正常现象；

在使用时请注意该场合是否有限制使用无线通信设备的要求，如果有这样的限制，请不要使用该设备。比如：飞机飞行及启降过程中、加气站、加油站或其他有易燃易爆物品的场合等。


硬件接法

传感器引出红黑黄绿 4 根线，红线接电源，黑线接地 GND，绿线接 485-A，黄线接 485-B。

传感器默认供电 9-18V。

本产品电源带有防反接保护设计，但为避免不必要的意外，上电前还请仔细检查接线是否正确。

安装说明

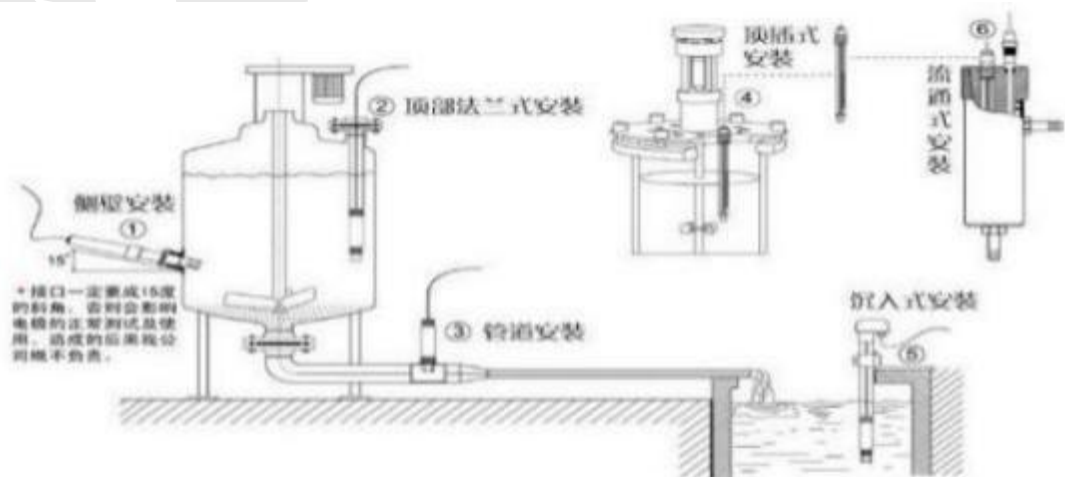

注意：传感器安装时不能倒置或水平安装，至少倾斜15度角以上安装。

本品探头不能直接投掷入水，探头需漂浮于被测水面，不能碰壁，触底；
探头需定期清理，传感器线不能作为受力线，需配合钢索等固定。



如用在污水处理一定要在排水口，设备需安装在排水口，

2-3

腐蚀；

本品探头不能直接投掷入水，探头需漂浮于被测水面，不碰壁，触底；

探头需定期清理，传感器线不能作为受力线，需配合钢索固定；

避免传感器被阳光暴晒，请不要用手触摸传感器；

测量和校准时传感器表面避免附着气泡；

使用中避免对传感器直接施加任何机械应力（压力、等）

接线时请严格根据线序接线，因接错线路导致的设备烧毁产生的费用本司概

安装需严格遵照安装说明，如因安装或操作不当导致的探头需客户自行承担。

探头需要定期标定，在水质较为恶劣的水质环境中一般在需三个月标定一次，水质一般的环境中一般需半年内标定一次（寄回厂家标定需客户自费，也可客户自行标定）。

通信协议

出厂默认配置

设备地址	1
波特率	9600
数据位	8 位
停止位	1 位
校验位	0

备注：以上仅为出厂默认设置，其中设备地址 01-255，波特率 2400-9600 可随客户需要自主更改。

通信格式

传感器遵循标准 ModBus RTU 协议，传感器读数保存在保持寄存器中，功能码为 03。

上位机读取传感器数据询问帧格式：

设备地址	功能码	寄存器起始地址	寄存器个数	CRC 低位	CRC 高位
01	03	00 09	00 01	54	08

例：如上位机下发数据帧为 01 03 00 09 00 01 54 08 (16 进制)

下位机设备应答上位机，返回传感器数据应答帧格式：

设备地址	功能码	传感器数据长度	传感器数据	CRC 低位	CRC 高位
01	03	02	02 bc		

例：如下位机返回的数据帧为 00x02bc (16进制) 为水质PH数据 700 (十进制)
 $= 700 \times 0.01 = 7$

四、传感器地址查询修改

传感器采用 06 功能码进行传感器地址和波特率的修改，修改后写入 传感器内部 Flash 中，掉电重启不丢失。

修改设备地址

修改波特率的通讯协议格式如下表所示：

地址码	功能码	寄存器地址	波特率	校验码低位	校验码高位
	06	0x00, 0x21	00-2400 01-4800 02-9600		

说明:

1、地址码的范围0x01-0xFE，默认值0x01；

2、地址位修改及查询



打开上位机后，点击连接设备，然后读取数据，设备会显示当前设备地址及设备数据，然后在设置设备地址口填入想要改的设备地址，点击设置，显示设置成功后地址位便修改成功。

质保条款

本产品自出货之日起保修一年。以下

情况不在质保范围内：

- 假冒以及仿制本公司产品；
- 以外因素或人为故意损坏、机械破坏、暴力摔砸等情况；
- 非正常工作环境下使用，未按操作说明书使用引起的损坏；
- 用户私自拆机、改装或由未经本公司授权的单位维修过的。
- 本公司有权在不通知用户的情况下更改产品参数。



威海权铭星物联网有限公司

Weihai All Star IOT Company Co., Ltd

售后邮箱：1923320485@qq.com

售后热线：18660369429

公司地址：山东省威海市火炬高技术产业开发区火炬路169-1